


# 赤外線リモコンアドバンス

## ファームウェアアップデート手順


2018/9/12 REV.02

赤外線リモコンアドバンスのファームウェアアップデート手順について説明します。

1. BOOT SW を▲マーク側にします。

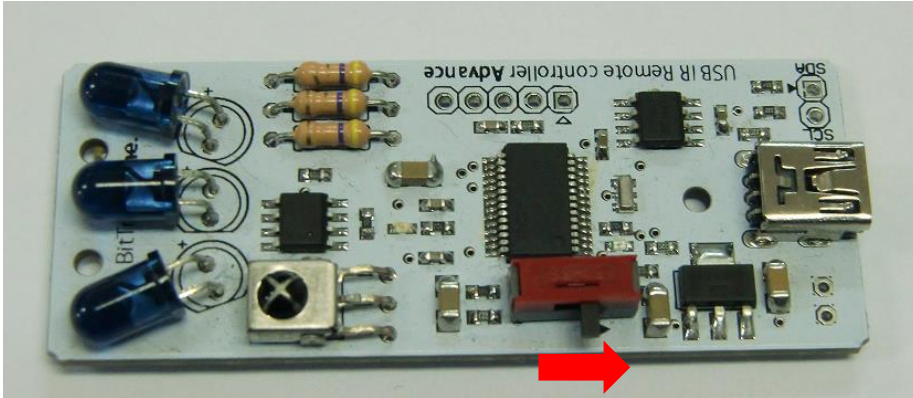

2. USB ケーブルを接続します。赤 LED と緑 LED が交互に点滅することを確認します。

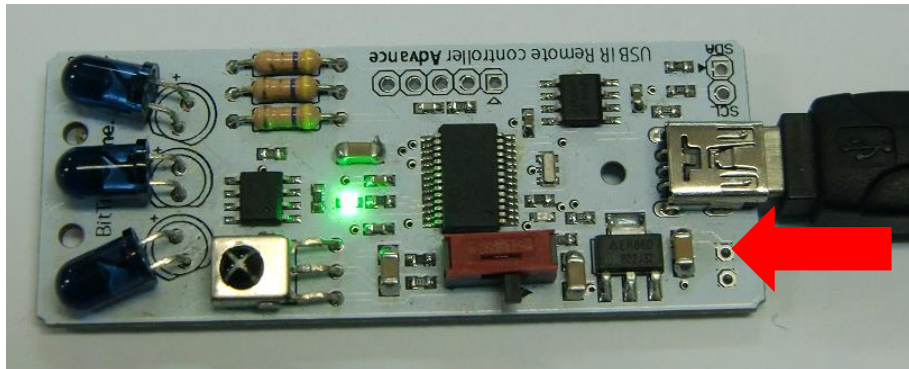

3. ファームウェア書き込みツール (IRRemoteControllerAdvanceUpdate.exe) を起動します。Connect ボタンをクリックします。


接続されると、

「IR Remote Controller Advance device connected(bootmode)」


「IR Remote Controller Advance bootloader Firmware Version : 1.0」

と表示されます。

Update ボタンをクリックするとファームウェアの書き換えを開始します。Update 中は USB ケーブルを抜かないでください。書き換えに失敗すると再書き込みできなくなる場合があります。

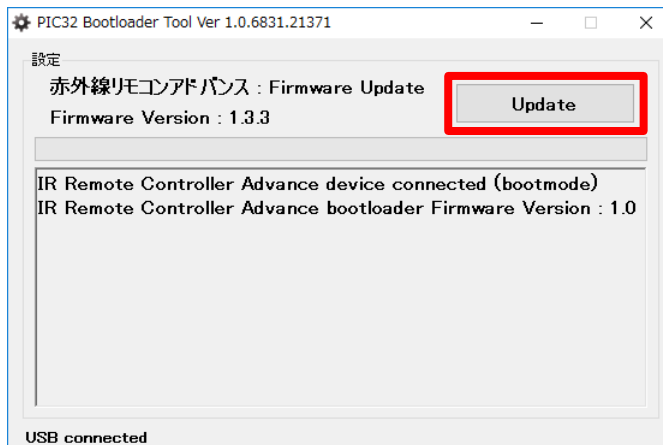

4. ファームウェアの書き換えが完了すると、「Verification successfull」と表示されます。

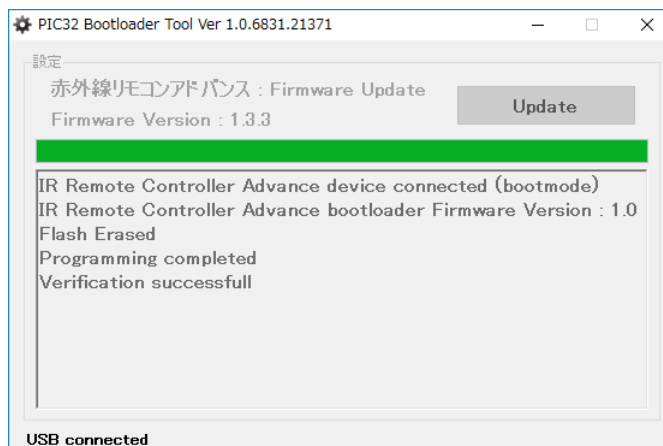

5. USB ケーブルを取り外し、BOOT SW を▲マークの反対側に戻し、ファームウェアアップデートの完了です。

